

ミニジャンプスターター ロボスター

- ジャンプスタート
安全性を考慮した
保護機能内蔵
- スマートフォン充電
USB出力x2
- LEDライト
SOS機能付き
- ノートパソコン充電
19V3.5Aの機器に対応

バッテリー容量
10,000mAh



実寸大(参考)



付属品



他、取扱説明書


バッテリー種類	リチウムイオン	対応車両(目安)	12V ガソリン車3,500ccまで
バッテリー容量	10,000mAh/37Wh	本体充電方法	専用充電器(AC充電器/シガー充電器)
出力	USB 5V/2A, USB 5V/1A, 19V/3.5A ジャンプスタート 12V	本体充電時間	約4時間
		バッテリー寿命	約1,000回(使用/環境等により大きく変化)
入力	14V/1A	使用温度	環境温度: -10~55°C, 本体温度: 0~45°C
始動/ピーク電圧	200A/400A	充電温度	0~40°C
保護回路(ジャンプスタート)	短絡, 過電流, 逆電流, 逆接続, 低電圧	保存温度	-10~45°C 湿度75%以下(結露なし)
保護回路(その他)	過電流, 過放電	本体寸法	155 x 75 x 31 mm
		本体重量	350g

安全なジャンプスタート機能

保護機能により作動前に逆接続などをLEDとブザーで警告します。

詳細は取扱説明書をご覧ください。

緑色 LED 点灯	ブザーなし	正常: ジャンプスタート可能	
赤色 LED 点灯	ブザーあり	異常: 逆接続	
緑色 LED 点滅	ブザーあり	異常: 低電圧	確認後 BOOST
全 LED 消灯	ブザーなし	異常: 完全放電状態 / 接続確認要	確認後 BOOST

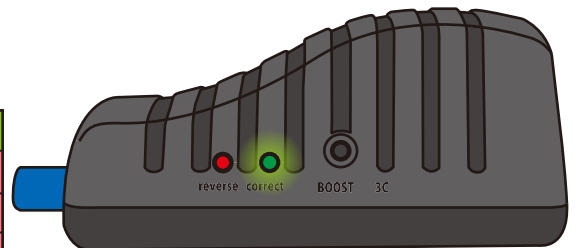

予告なく仕様を変更する場合があります。ご使用になる前に取扱説明書をお読みいただき、記載されている警告/注意事項を厳守してください。

 株式会社 **アムテックス** www.amtecs.co.jp/

本社
郵便番号 359-0021
埼玉県所沢市東所沢 1-3-10-3F
Tel. 04-2968-9200 • Fax 04-2968-9201

近畿営業所
郵便番号 567-0851
大阪府茨木市真砂 2-16-53
Tel. 072-637-5456 • Fax 072-637-5457

東北営業所
郵便番号 981-0914
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-3-5F
Tel. 022-727-5071 • Fax 022-727-5072

九州営業所
郵便番号 812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-6-4F
Tel. 092-233-1142 • Fax 092-284-8654