



SPC PERFORMANCE

BMW 3シリーズ リアキャンバーアーム取付方法

Part No. 67110 BMW Rear Camber Arm (E36/E46/E85/E86/E89)

SPCパーツは、適切かつ安全な工具と設備の下、必要な知識と技能を持った方が取り付けを行ってください。
不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。



1. アライメント作業を始める前にパーツに劣化やゆるみはないか、タイヤ空気圧は適正か、偏摩耗はないかチェックします。測定結果から必要なリヤキャンバーの調整量を決定します。車両後部をジャッキアップし、ボディをリジットラックで支えます。
2. 内側と外側のロアアーム取り付けボルトを外し、ロアアームを車両から外します。

内側のボルトを外すにはリヤメンバーを下ろす必要があるかもしれません。

3. 純正の取り付けボルトを使用して67110調整アームを車両に取り付けます。車両を下ろしてカーメーカーの指定するトルクで締め付けます。


ジャッキアップした状態で取り付けボルトを締め付けると、ブッシュにプリロードが掛かりブッシュの早期摩耗、異音を引き起こします。

4. ロックナットをゆるめ、アームセンター部分を回してキャンバー値を調整します。

ネジ山に平らに削ったマークがターンバックルの端に見えた時がアームの最長です。このマーク以上にアームを伸ばささないでください。

サスペンションパーツと他のパーツに適切なクリアランスがあるか、常に確認してください。

5. ロックナットを締めて、リアトーを調整します。アライメント作業を終了して試乗を行ないます。

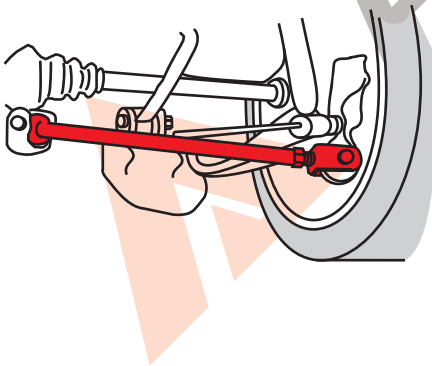

AMTECS LTD.

輸入元 株式会社 アムテックス • www.amtecs.co.jp