




SPC PERFORMANCE.

BMW MINI リアキャンバーアーム取付方法

Part No. 67610 MINI Rear Camber Arm

SPCパーツは、適切かつ安全な工具と設備の下、必要な知識と技能を持った方が取り付けを行ってください。
不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。

1. アライメント作業を始める前にパーツにゆらみや劣化はないか、タイヤ空気圧は適正か、偏摩耗はないか確認します。
2. リアサスペンションが垂れ下がるようにボディーのジャッキアップポイントで車両後部をジャッキアップします。
3. 必要であれば、カーメーカー整備書の指示に従ってリアキャリパーのブレーキケーブルを外してください。
4. 内、外側のアーム取り付けボルトを外し、アームを車両から外します。
5. 新しいキャンバーアームを取り付ける前に、ネジ山の長さが同じに見えるようにアーム両端を調整してください。センターのターンバックルを回してキャンバーアームが、純正アームとおおよそ同じ長さになるようにします。
6. キャンバーアームを車両に取り付けます。ここではインナー、アウターボルトを締めつけないでください。
7. ブレーキケーブルを外していれば、取り付けます。
8. 車両を降ろします。ここでインナー、アウターボルトをカーメーカー整備書に従って締めつけます。
9. ロックナットを緩め、アームのターンバックルを回してリアキャンバーを調整します。
10. 各アーム、ふたつのロックナットを締めてください。リアトーを点検、調整します。すべてのアライメント作業を終了して試乗を行ないます。

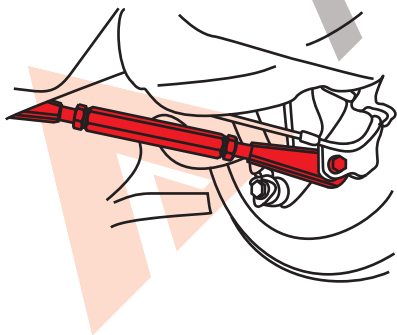

AMTECS LTD.

輸入元 株式会社アムテックス・www.amtecs.co.jp