




SPC PERFORMANCE

エクスプローラーリアキャンバーキット取付説明書

Part No. 86180 Explorer Rear Camber Kit

SPCパーツは、適切かつ安全な工具と設備の下、必要な知識と技能を持った方が取り付けを行ってください。
不適切な取り付けは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。

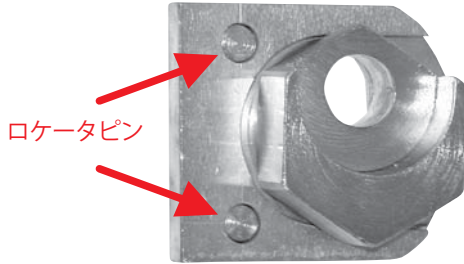

ロケータピン

1. アライメント作業を始める前にパーツにゆりみや劣化はないか、タイヤ空気圧は適正か、偏摩耗はないかチェックします。
2. アライメントワッシャーを留めているロアアームインナー取付ボルトのナットを外します。アライメントワッシャーを外します。
3. ロケータピンを純正のアライメントワッシャーの穴に合わせてプレートを取り付けます。カムのオフセットされた穴を上に向けて、カムをプレートのへこんだ部分に取り付けます。そして付属のナットを取り付けます。カムが回る程度に軽く締めます。

*プレートを傷めないためにカムを360°回転させないでください。
カムは360°回転するようにデザインされていません。

4. SPC #87175、または適切なサイズのソケットかレンチを使用してカムを回しキャンバーを調整します。右へ回すとネガティブ側へ、左へ回すとポジティブ側へ変化します。

*カムが真ん中の位置から90°以上カムを回さないでください。

5. アジャスティングカムが回らないように注意して、ロックナットをカーメーカー指定トルクで締め付けます。
*サスペンションと車両の他の部分に適切なクリアランスがあるか常に確認してください。

6. すべてのアライメントデータを確認し、作業を終了して試乗を行いません。



 **AMTECS LTD.**
www.amtecs.co.jp

Form No. 98180J Rev. 06/2004

輸入元 株式会社 アムテックス