



SPC PERFORMANCE


Ford トーラスワゴン リアトーキット

87340 Ford Taurus Station Wagon Rear Toe Kit

このパーツは必要な技能を持っている人員と設備によって正しく、安全に取り付けを行ってください。
不正確なインストールは車両制御が失われ、人体傷害、車両損傷をもたらす危険性があります。



1. ロアアームから純正リアトーアジャスターを外します。
2. リアスピンドルにスタビライザーを固定しているトップボルトをゆるめます。ロワアームを固定している、下部ロングボルトを取り外します。
3. タイロッドプーラーを使用して、ロアアームから純正プッシングを押し出します。

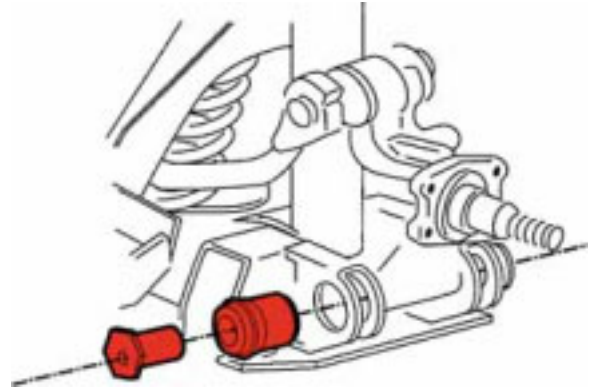

8370 タイロッドプーラー

*アームのプッシングが入るエリアをきれいに掃除してください。

4. タイロッドプーラーを使用して、ロアアームにリアトーカムを押し込みます。
5. ロアアームとスピンドルを車両に戻します。調整するため、取り付けボルトはゆるめたままにします。
6. リヤトーを希望する数値に調整します。
カーメーカー指定トルクに従って、ボルト、ナットを締めます。



株式会社 **アムテックス**

<http://www.amtecs.co.jp/>